



C 1

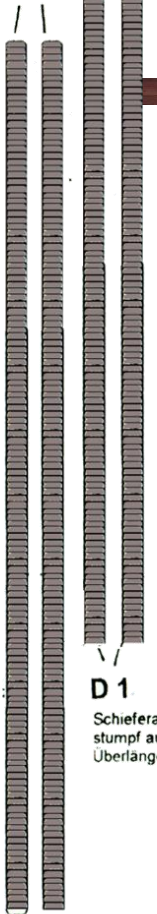


D 1


Schieferabdeckungen C 1 und D 1  
stumpf aufkleben. Am Giebel beginnen  
Überlänge abscheiden.

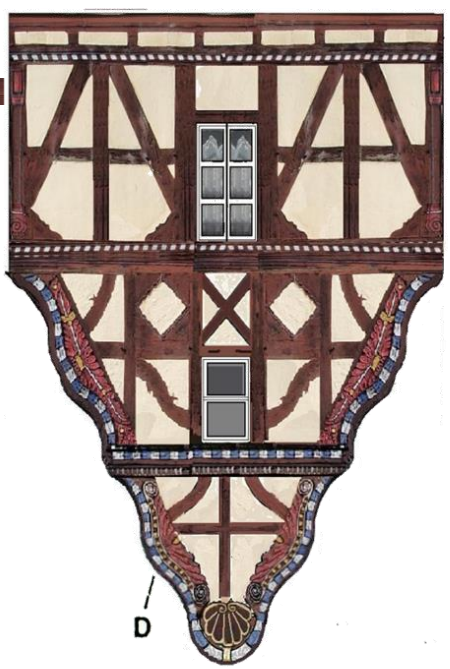


D

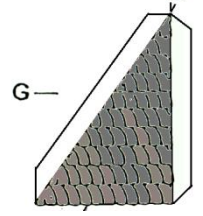

G

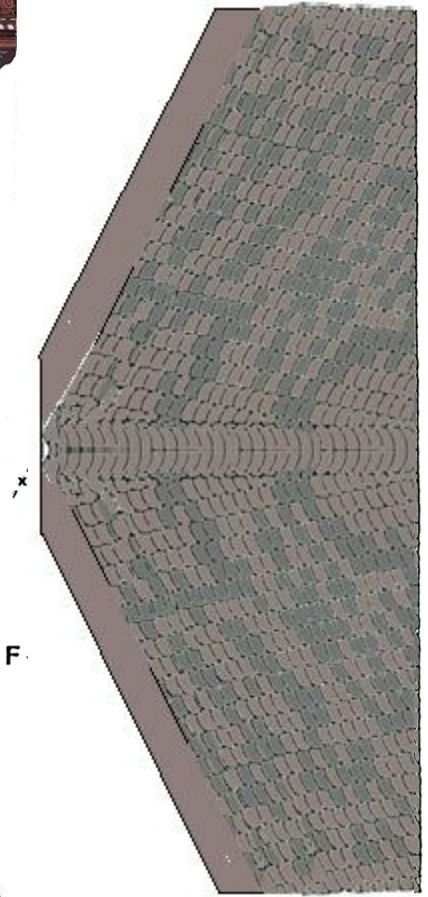


F

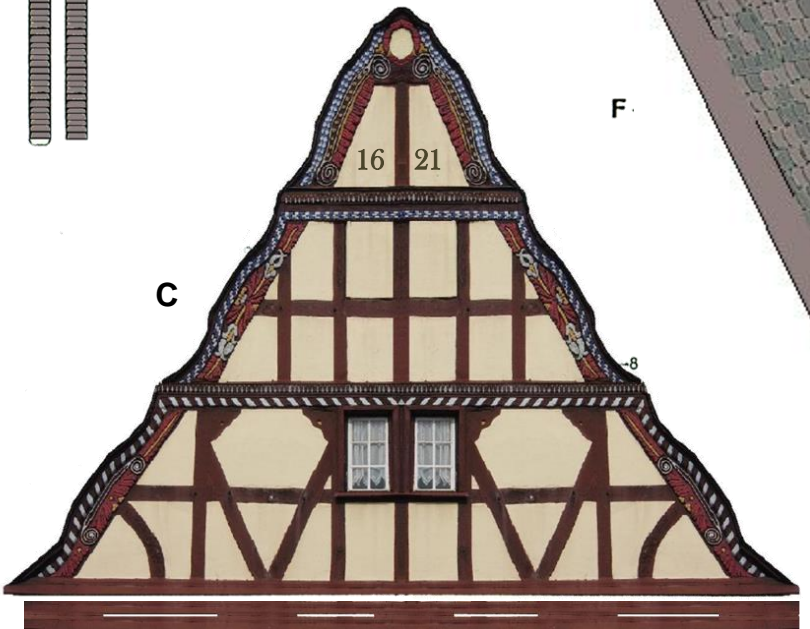

C

16 21

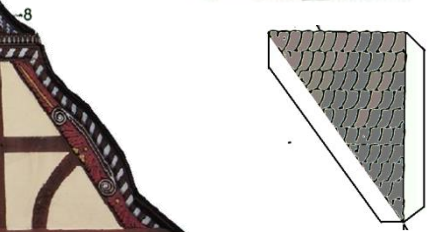

Dachrinne

E

Dachrinne